


Flexit koduste ventilatsiooniseadmete valikudiagramm

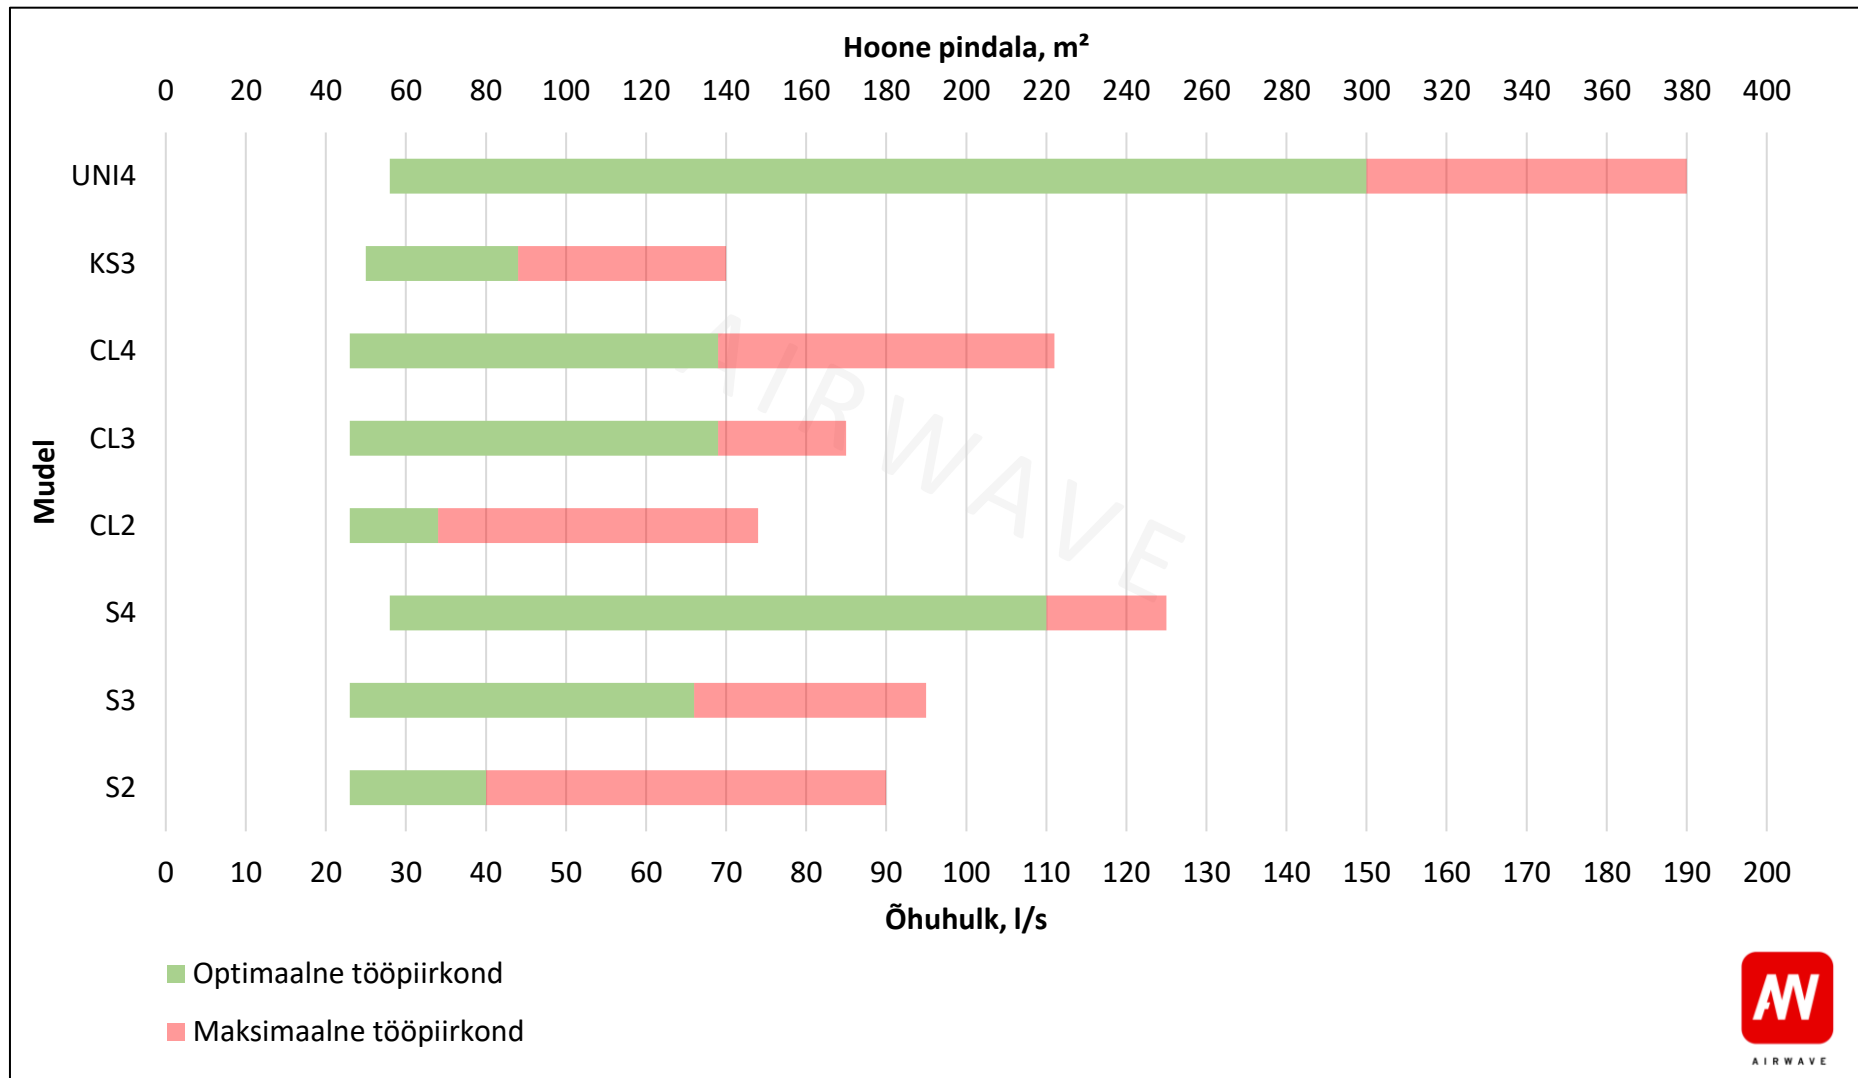

Optimaalne tööpiirkond:

- SFP<1,6
- Soojustagasti η >80%



*Täpne õhuhulk ja rõhukadu sõltuvad ventilatsiooniprojektist.

*Diagrammil on arvestatud ventilatsioonisüsteemi rõhukaoks 100Pa.